




AndaimeRent



Manual

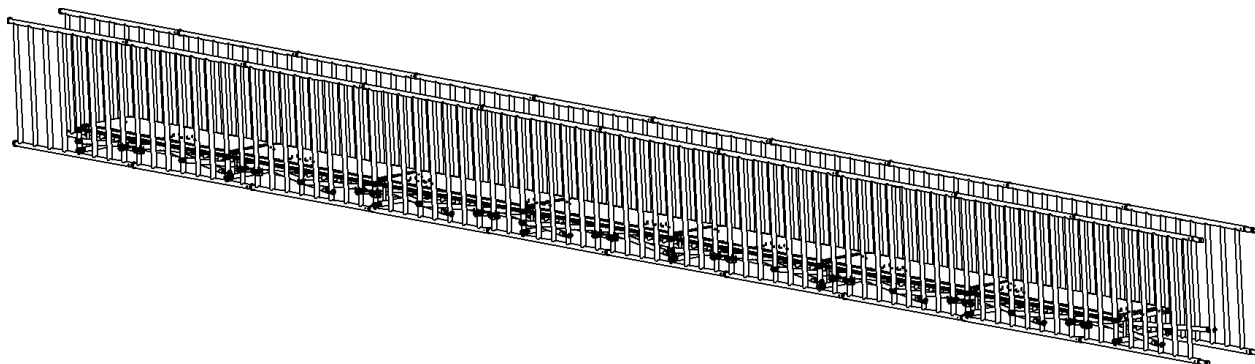

CUSTERS® MAXI SPAN

maximum load 150 kg/m²

Carga Maxima 500 kg (4 pessoas + ferramenta)

Carga distribuída 150kg/m² capacidade máxima de 500kg

Comprimento maximo 20 metros

febr. 2011


A montagem do MAXI span tem de ser efectuada no chão.

O comprimento do Maxi span é ajustável, com um comprimento máximo de 20 m.

O levantamento do Maxi span para cima das torres de andaime deve ser efectuado através de cordas ou guincho.


No caso de haver espaço e os meios o Maxi span pode também ser levantado com um empilhador ou uma grua.

O Maxi span com um comprimento de 20 m. Pesa cerca de 500kg.

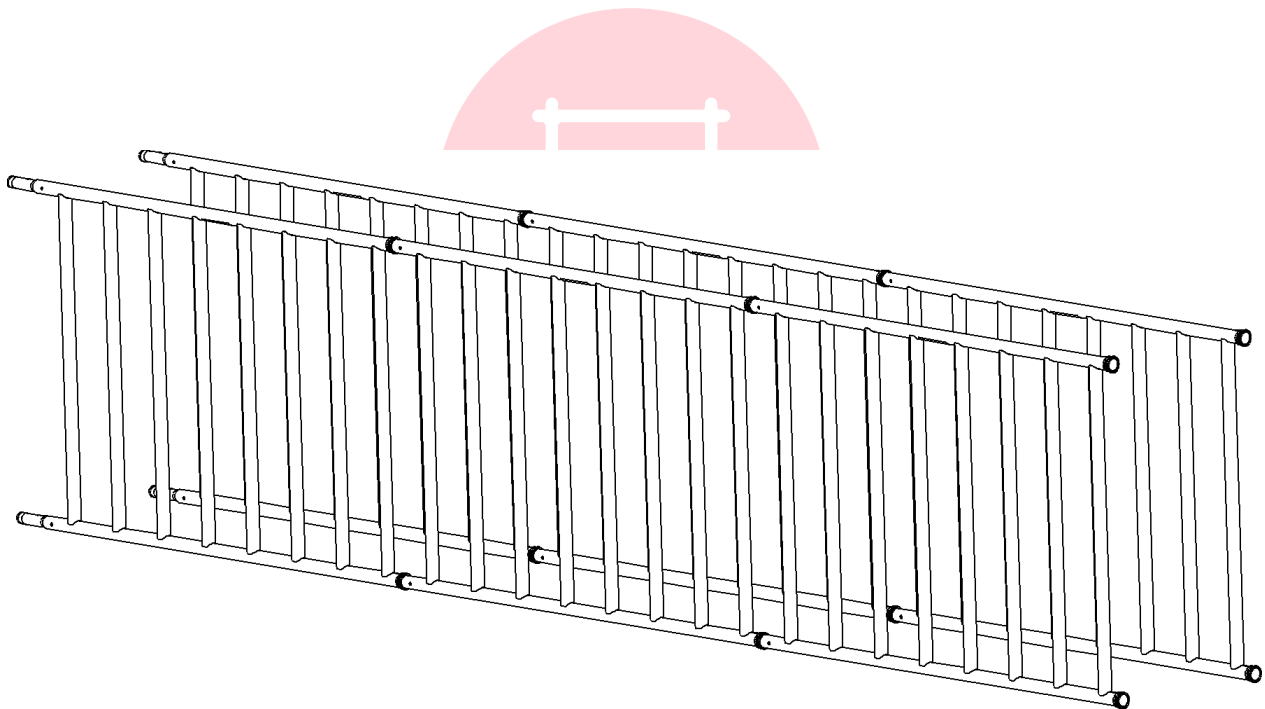


Encaixar os bastidores de seguida até atingir o comprimento desejado,

Colocando sempre as garras de segurança.

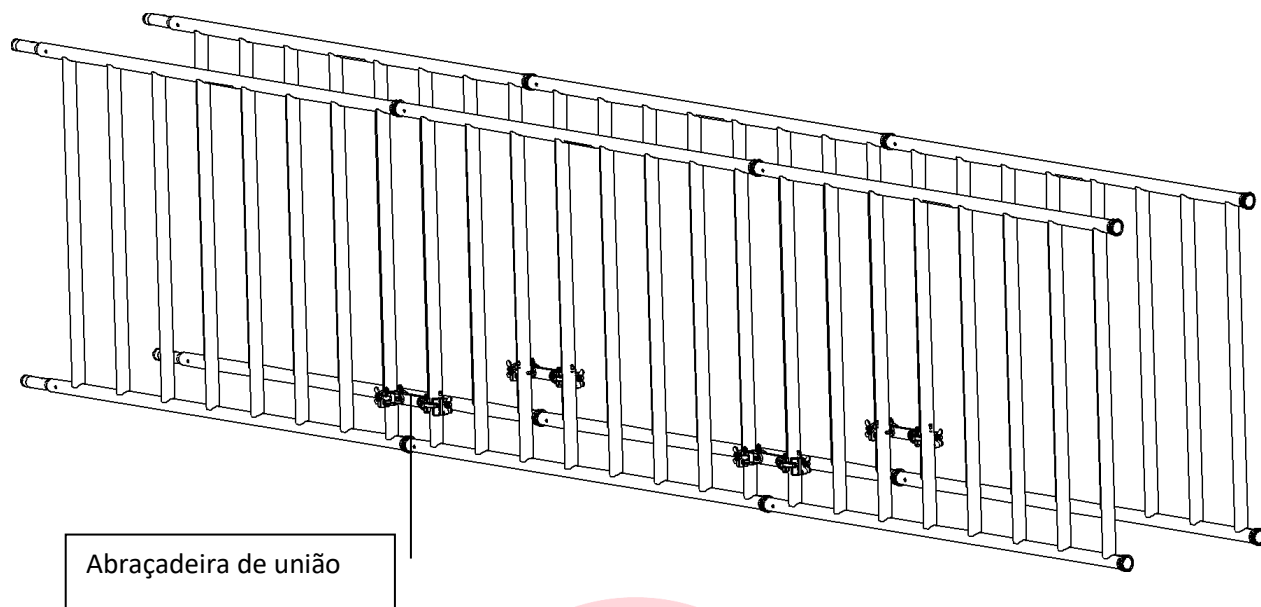


Abraçadeira de união

Colocar as abraçadeiras de união por cima da junção dos bastidores, para efectuar o reforço.

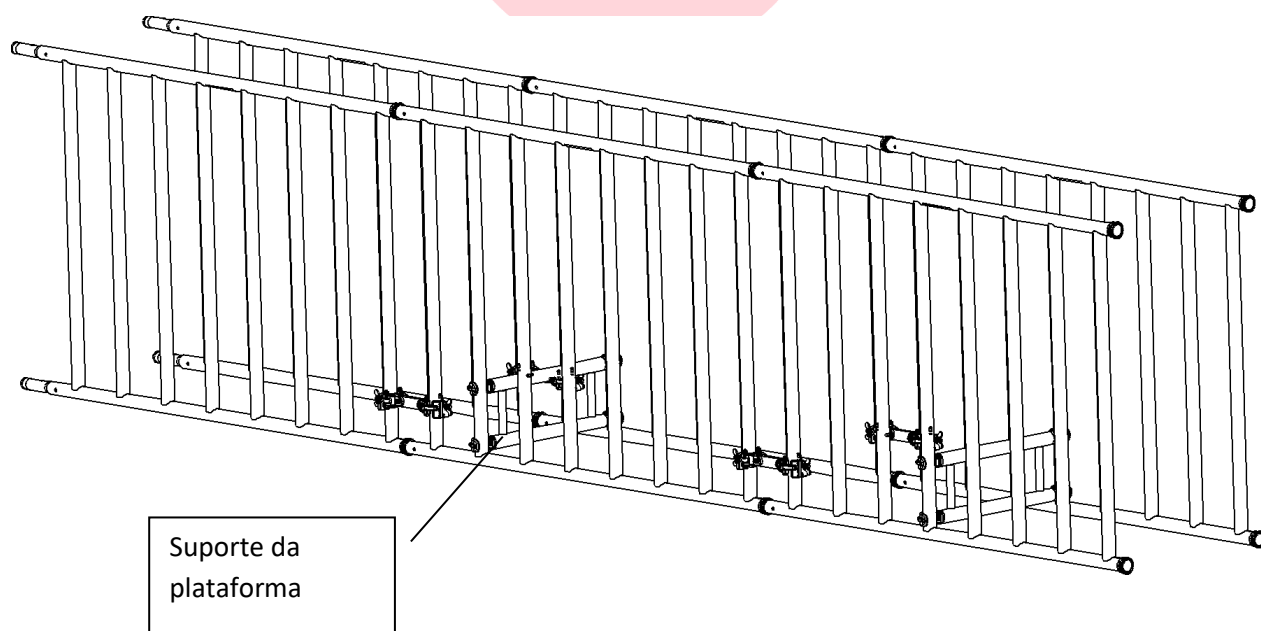


Suporte da
plataforma


Montar o suporte de plataforma entre os bastidores, na medida correcta.

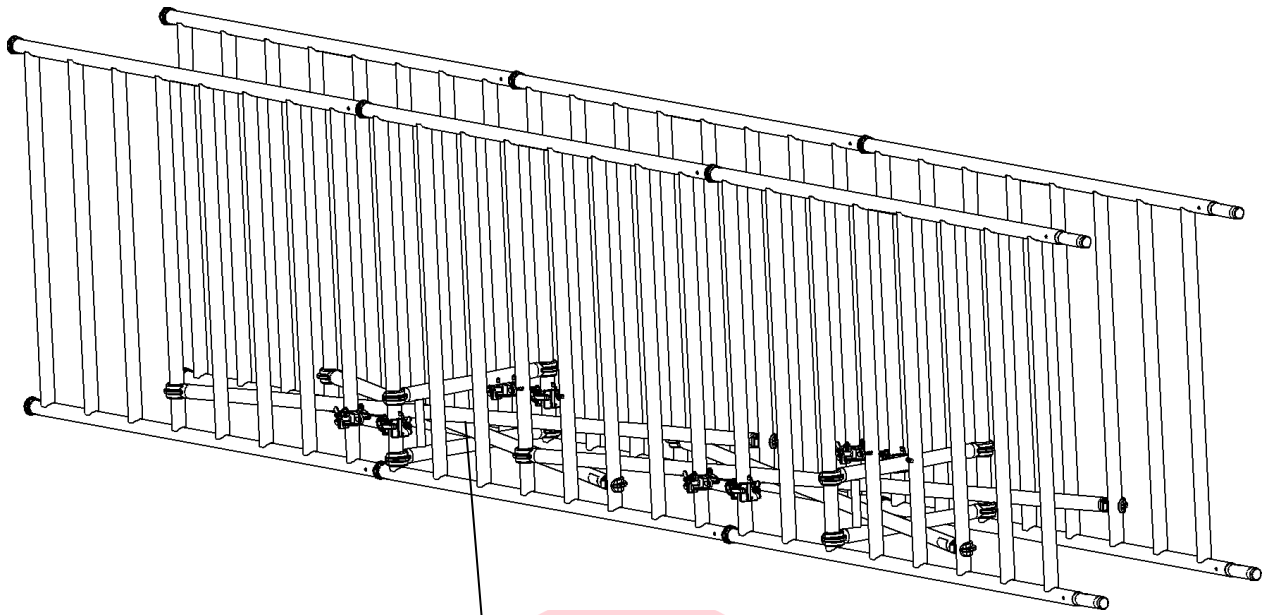

Posição correcta do tubo horizontal/diagonal


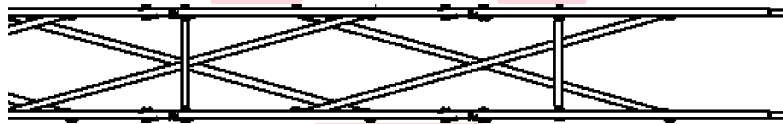


Os horizontais/diagonais devem fazer um efeito de cruz;
O efeito de cruz irá trazer uma maior Resistência e estabilidade á Maxi span.

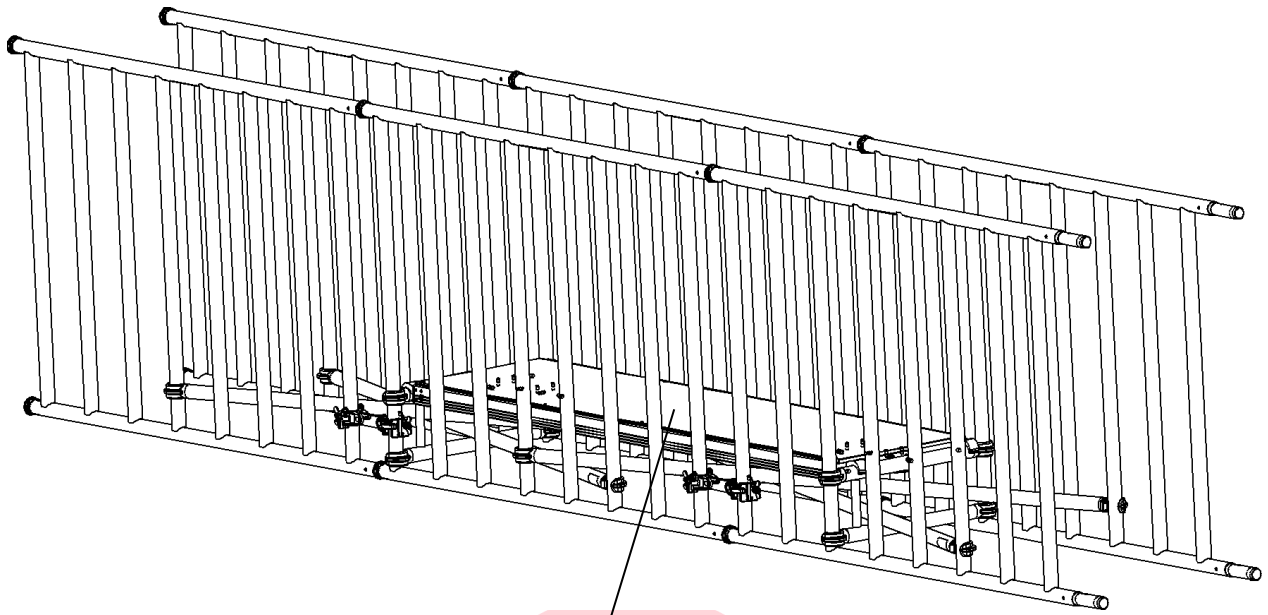


Posição da plataforma;


A plataforma depois de colocada tem de ser travada com os pins de segurança.

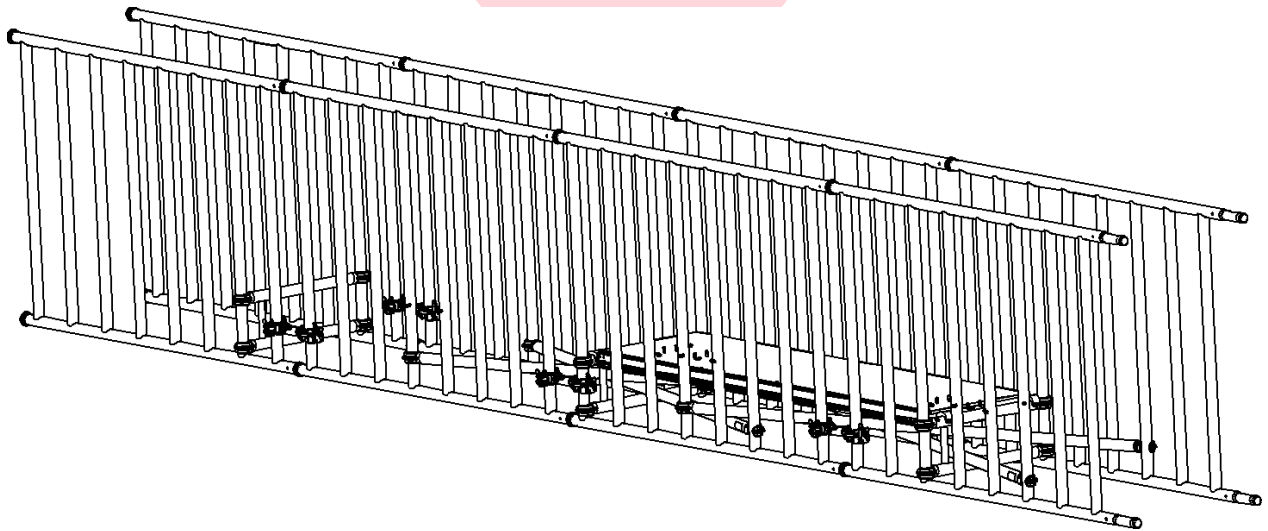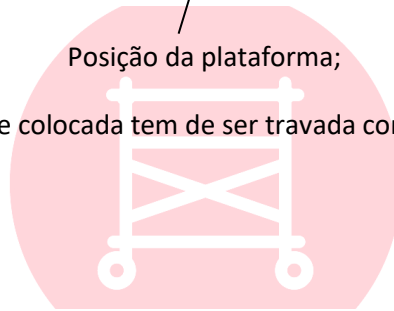

Montar o próximo bastidor, colocar a abraçadeira de união, o suporte da plataforma e a plataforma.

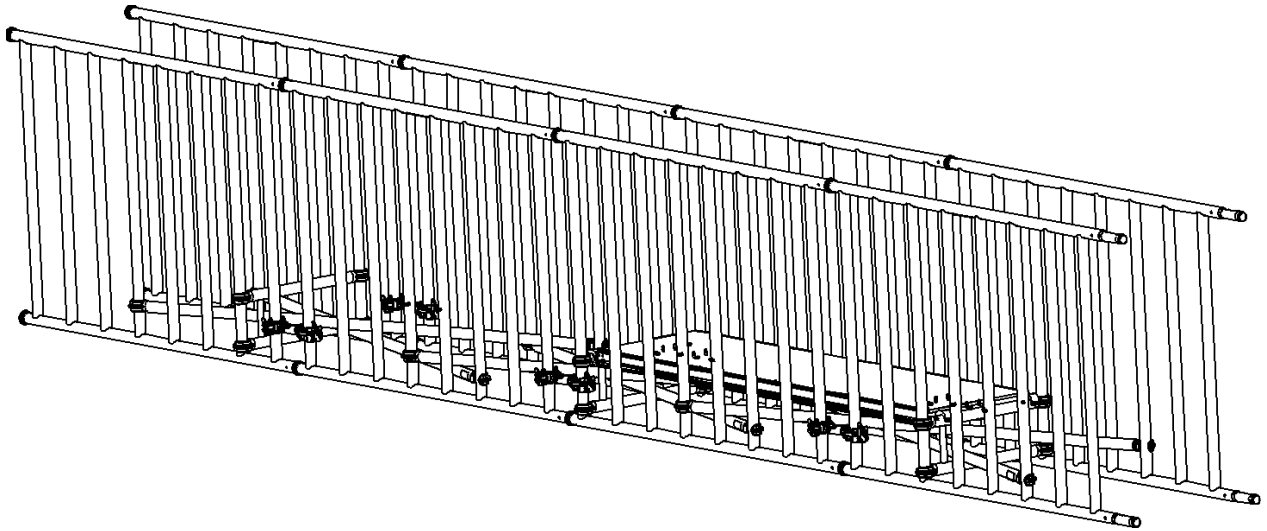


Montar os horizontais/diagonais

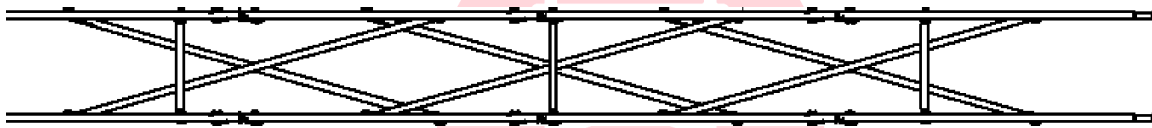

Os horizontais/diagonais devem sempre manter o formato de cruz;

Para garantir a estabilidade.

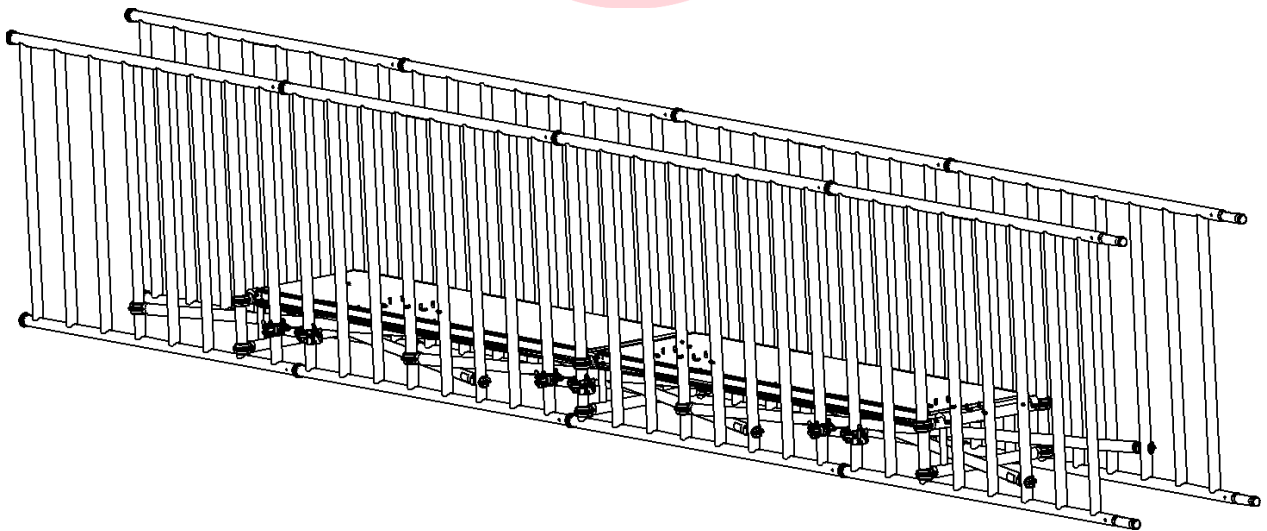

Montar a proxima plataforma

Repetir este processo até atingir o comprimento desejado..